




Hinweise für den Einbau


➤ EasyFix-Aluminium Rahmen

Der EasyFix Rahmen ermöglicht durch seine flache Unterseite von 1 mm einen schnellen und einfachen Einbau. Der Zusammenbau erfolgt seitlich mit Eckverbindern. Nach dem Zusammenbau wird der Rahmen in die bauseitige Aussparung eingesetzt und fixiert. Es ist entscheidend, dass die Oberkante des Rahmens bündig mit dem fertigen Bodenbelag abschließt. Der Rahmen darf nicht über den Oberbodenbelag hinausragen.

Ist der Oberbodenbelag ein Natursteinbelag, der im Mörtelbett verlegt wird, ist darauf zu achten, dass der Rahmen beim Nivellieren der Platten nicht „eingedrückt“ wird.

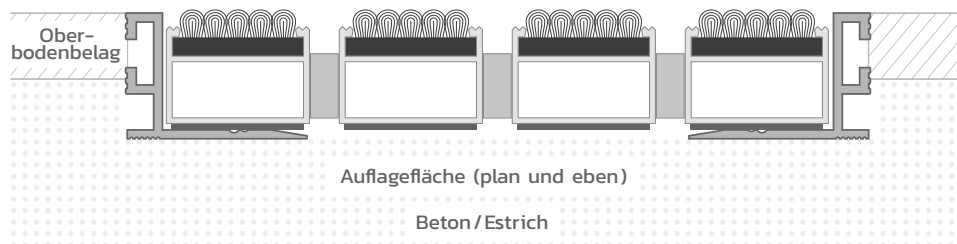

Anschließend wird der Rahmen ausgegossen, so dass die Rahmeninnenfläche plan und eben ist. Weist das Mattenbett Unregelmäßigkeiten auf, sind diese vor dem Einlegen der Matte auszugleichen. Wir empfehlen in diesen Fällen, eine flüssige Spachtelmasse aufzutragen.

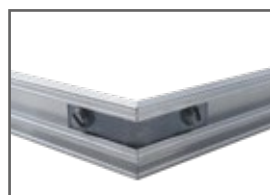

Ansicht: außen



Ansicht: innen

Zwischen Matte und Rahmen besteht umlaufend nur ein geringer Abstand (Einlegeluft), so dass der Rahmen sehr sorgfältig eingebaut werden sollte.